


Alinco DR-635T Comment implémenter la fonction transpondeur en mode croisé

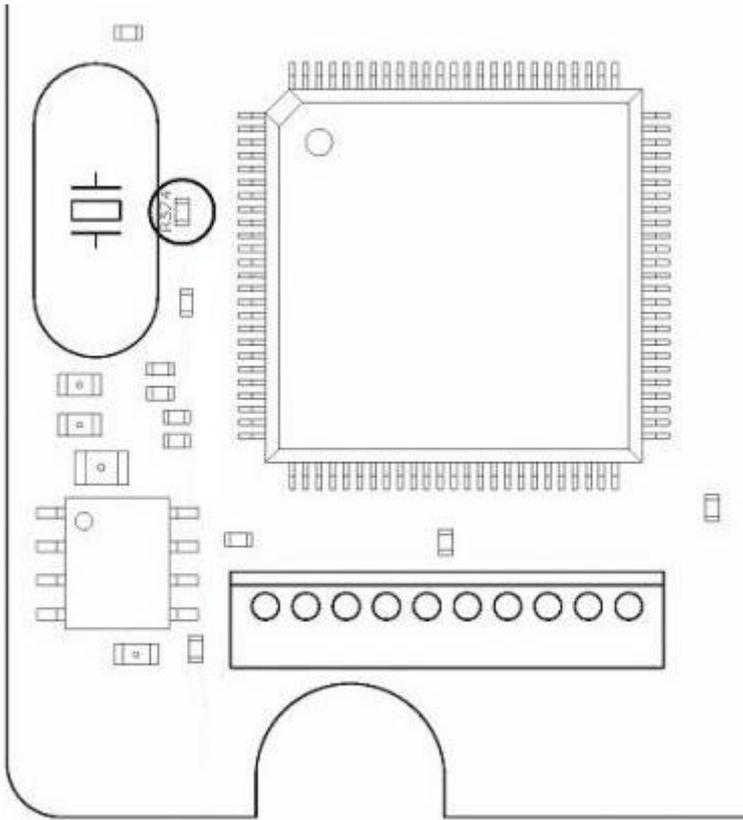

Ôter la résistance R374 ou dessouder l'une des pattes.

Passage en mode répéteur :

Allumez l'émetteur tout en appuyant sur BAND, l'icône R apparait sur l'afficheur.

Pour quitter le mode faites l'opération inverse

Se reporter au manuel utilisateur section XBR (Crossband Repeater) Mode

Quelques notes :

- Les réglages de bande principale ne peuvent pas être modifiés en mode XBR.
- Le XBR ne supporte pas les modes numériques tels que le paquet et numérique-voix.
- Le Squelch Tone –Squelch prend en charge le mode XBR pour filtrer des signaux indésirables, mais pas le DCS.
- La fonction TOT est utilisable mais les fonctions TOT-Penalty et BCLO sont désactivées pendant le mode XBR.

Jef F5FS